

保修卡

请您从购买的销售店确认保修卡并填写购买日期、销售店名，仔细阅读完以后妥善保管。

客 户		地 址			
姓 名		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		保 修 期	

本企业承诺遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》为消费者提供产品的以下售后服务：

1. 本产品在所依据的制造标准限定环境条件下使用，整机免费保修一年，电动机免费保用五年。消耗品和附属品不在保修行列。
2. 保修期的起始日期以销售发票标注日期为准，需要保修服务时请出示销售发票。如不能提供有效的销售发票，恕只能给予收费的维修服务。
3. 本产品自售出之日起7天内发生质量故障，使用者有权选择退货、换货或免费保修服务。
本产品自售出之日起15天内发生质量故障，使用者有权选择换货或免费保修服务。
4. 在保修的有效期限内，若有下列情形恕不能给予免费保修服务：
 - 没有按照本说明书使用规范要求而造成的各类别故障。
 - 因使用者自行改装，修理而造成的各类别故障。
 - 无法抗拒的自然灾害(地震、火灾、洪水等)，人为造成的跌落、碰撞及电网电压异常变化而造成的各类别故障。
 - 因使用年月的持续而造成的外观污旧、划伤、颜色变异。
5. 超过免费保修期限或不属于免费维修的产品，本企业及各地的特约维修部门仍竭诚尽职的提供各类售后服务。

广东九星电器科技有限公司

广东省佛山市顺德区北滘镇西海村二支工业大道3号海创大族机器人智造中心17栋701、702室

电话：0757-23271510 传真：0757-26395298


网址：www.josintech.com

Yothink 优想

Think what you think!

使用说明书

家庭用

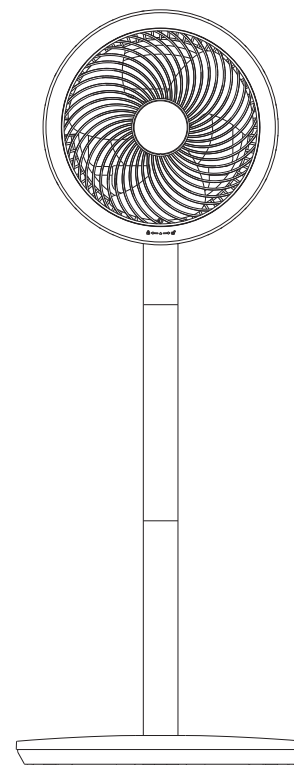

使用前请详细阅读本说明书，阅读完后，请妥善保管。

图片仅供参考，产品以实物为准。

特别安全注意事项

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用产品时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑以下情况：
 - 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；
 - 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

因误操作产生的伤害和损失程度，
用以下表示区分说明

警告 表示使用错误时，可能会给使用者带来死亡或重伤的内容

注意 表示使用错误时，可能会给使用者带来伤害或物质损失的内容

文中图记号说明

 表示禁止的行为。具体禁止的内容用图或文字标注在图记号的中间或附近

 表示强制性的行为，具体的指示内容用图或文字标注在图记号的中间或附近

警告

-  如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
 - （禁止改装、强行折弯、靠近高温、用力拉扯、扭曲、捆扎、拿重物压等行为）以免引发火灾、触电
-  请勿使用交流220V以外的电源（中国国内220V专用）。
 - 以免引发火灾、触电、故障
-  插头破损，插座松动时，禁止使用。
 - 以免引发火灾、触电、短路
-  请勿用湿手插入或拔出插头。
 - 以免引发触电
-  电源线插头及插座有灰尘或水迹，请及时擦拭干净。
 - 以免引发火灾、触电、短路
-  插头需要彻底插入插座。
 - 以免引发火灾、触电、短路
-  禁止改装，除维修人员以外请不要拆卸或维修。
 - 以免引发火灾、触电、受伤、故障
-  请勿在产品未完全组装的情况下通电运转风扇。
 - 以免引发受伤、故障
-  请勿让孩童单独使用或放在婴幼儿触摸得到的地方。
 - 以免误操作引发触电、受伤
-  产品运转时，请勿向网罩内插入手指或其它物品。
 - 以免引发受伤、故障

-  拆下防护外壳前应确保风扇与电源已断开。

-  发生异常时，请立即中止使用。

异常、故障例

- 电源线或插头异常变热。
- 触动电源线会有通电不稳定的现象。
- 与以往不同，有异常噪音或有烧焦的味道。
- 其它异常或故障。

如继续使用可能引发火灾、触电、受伤

注意

-  本产品不主张在家庭环境外使用，除非使用环境不超过本产品所依据相关制造标准限定的使用极限。
 - 以免引发故障
-  请勿在以下场所使用。
 - 高温（40℃以上）高湿环境。
 - 容易溅到水的场所。
 - 火源旁边。
 - 不稳定的场所。
 - 窗帘等附近。
 - 可爆炸粉尘环境。
 - 以免引发火灾、故障、爆炸
-  请勿长时间使用强风对着身体吹。
 - 以免有害健康
-  请勿对网罩施加强力，使其变形。
 - 以免引发故障
-  不用时请将插头从插座拔出。
 - 以免绝缘劣化引发触电、漏电、起火


部件名称及组装方法

温馨提示

- 包装袋请远离儿童放置，以免儿童玩耍造成窒息。


2 机头安装及固定

将机头和连接好的立柱顺时针旋紧




4 适配器的安装

将电源适配器上的DC插头插入机身上的DC插座中

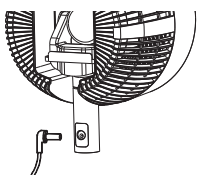



1 立柱安装及固定

将两段立柱顺时针旋紧




3 底盘安装及固定

将立柱和机头组件顺时针旋入底盘中

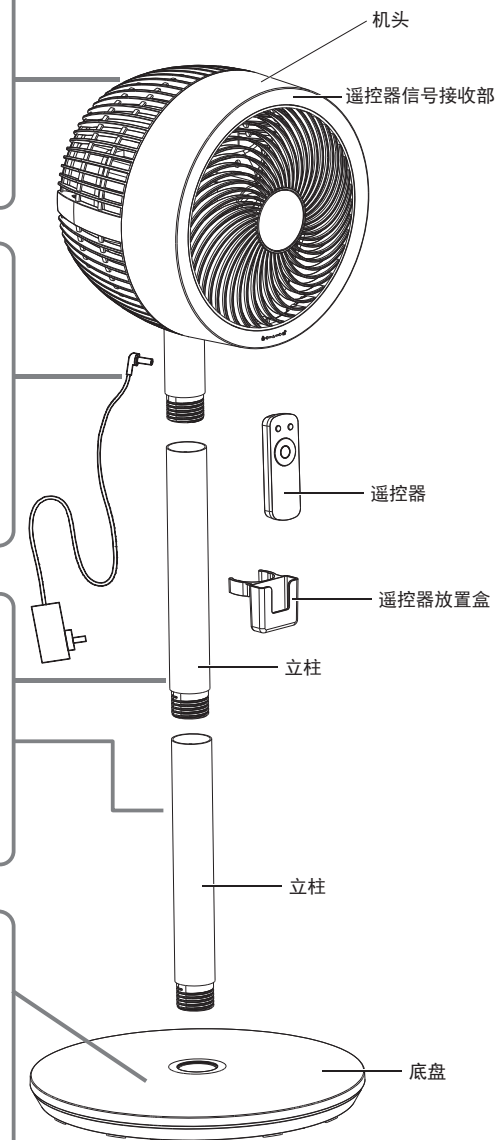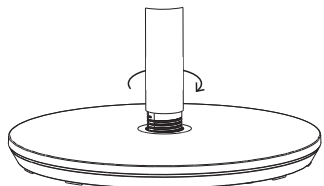

高度调节方法

风扇可以旋下中间一截或两截立柱调节高度

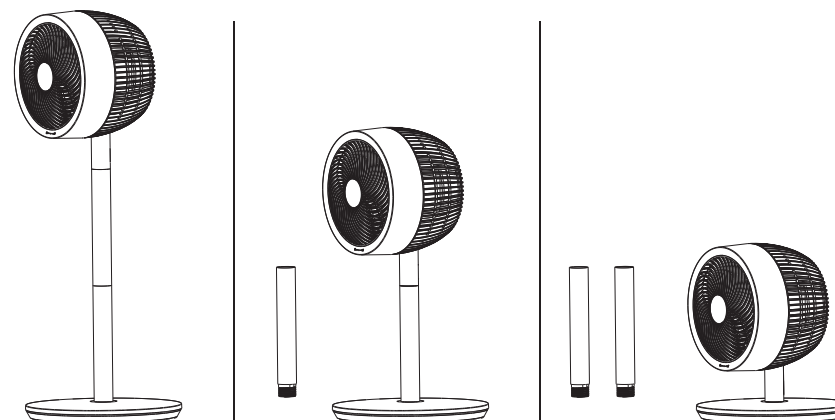


遥控器

- 使用遥控器前请确认电池已正确安装。
- 遥控器使用两节AAA 1.5V电池（7号电池）。

遥控器使用方法

- 操作时遥控器信号发射部对准遥控器信号接收部。
- 遥控距离大约为3m。
- 不要在接收部与遥控器之间放置任何遮拦物。
- 产品在有高功率机器运转或强光的环境下使用，遥控器可能失灵。

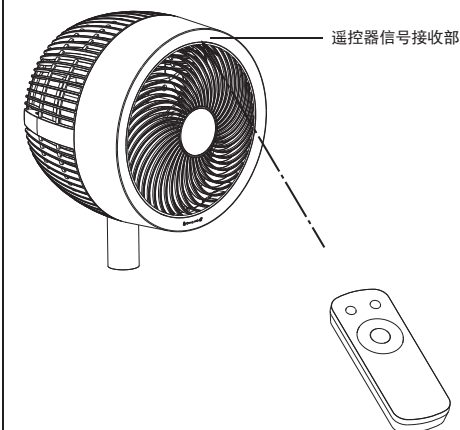

遥控器图示仅供参考，
所配遥控器以实物为准。

操作使用说明

机体操作面板

智能风按键 — AI

数码屏

负离子按键

左右摇头按键

风速按键

定时关按键

上下摇头按键

电源按键

遥控器

智能风按键 — AI

负离子按键

上下摇头按键

风速按键

左右摇头按键

定时关按键

电源按键

机体操作按键 遥控器

开机、待机			● 风扇处于待机状态时，按电源键，风扇开始运转。（数字显示当前风速） ● 风扇运转时，按电源键，风扇停止运转，处于待机状态。
风速选择切换			● 按此键，风速增加，数字显示当前风速。 01→02→03→04→05→06→07→08→09→10→11→12 ↑ 风速表示
定时关			● 风扇在运转时，设定定时关时间，从0小时，每按一次，累加1小时，直到8小时。当设置为0小时，表示取消定时关。 (取消) 0H →1H→2H→3H→4H→5H→6H→7H→8H ↑ 定时关时间
智能风选择切换			● 风扇开机后，按智能风按键，进行智能风选择切换。智能风模式下，数码屏显示环境温度。 - 在智能风模式下，风速将依据环境温度进行风速调整。
负离子选择切换			● 风扇开机后，按负离子按键，进行负离子选择切换。
左右摇头			● 风扇开机后，按左右摇头按键，控制风扇左右摇头。
上下摇头			● 风扇开机后，按上下摇头按键，控制风扇上下摇头。

故障自检

请在委托维修前，确定一下。

故障现象	可能原因	排除方法
按下电源键后 风叶不运转	插头没有插好	确认插头已完全插入插座
	网罩变形，触及风叶	更换网罩
有异响	风叶未正确安装	重新正确安装风叶
	风叶变形	更换风叶
遥控器不工作	未对准机头信号接收部	对准机头信号接收部
	电池未正确安装	正确安装电池
	电池没电	更换新电池

▲警告 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换

保养与储存

- 在清洁保养前请拔掉电源插头，以防触电。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 切忌用水直接冲洗。
- 可使用安全的厨房洗涤剂去除污垢，再用干净柔软的布擦净。
- 忌用稀释剂，甲苯、酸性洗剂，灯油，酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。
- 请严格按照电风扇使用安装的相反顺序拆解各个部件进行清洗。
- 风叶是风扇核心部件，必须小心清洗和妥善保管，不可无包装的垂直放置及叠压其他物品，防止风叶变形。
- 保养清洁后将各部件按原包装顺序依次装入包装箱内。
- 产品保管必须远离高温、潮湿、化学品存放的地方及严禁重物压迫。

规格

名称	型号	电压	功率	能效值	能效等级	产品尺寸
电风扇(落地式空气循环扇)	FTX23A1R	24V ---	36W	1.10m³/(min·W)	1	长350×宽350×高920mm
电风扇(落地式空气循环扇)	FTX23A2R	24V ---	36W	1.10m³/(min·W)	1	长350×宽350×高1000mm

执行标准：GB4706.1-2024、GB4706.27-2024、GB4343.1-2024、GB17625.1-2022